

液环真空泵/压缩机

Liquid-Ring Vacuum Pumps /Comperessors

SK0.4/0.8

SK-3

SK-6/9/12/20/30/42



东莞市九鸿水泵有限公司

目 录

一、用途及使用范围	1
二、工作原理	1
三、结构说明	3
四、设备说明	4
五、主要技术数据	5
六、性能曲线(见附图)	5
七、设备安装	5
八、启动及停车	6
九、维护	7
十、泵的拆卸及装配	7
附录	9

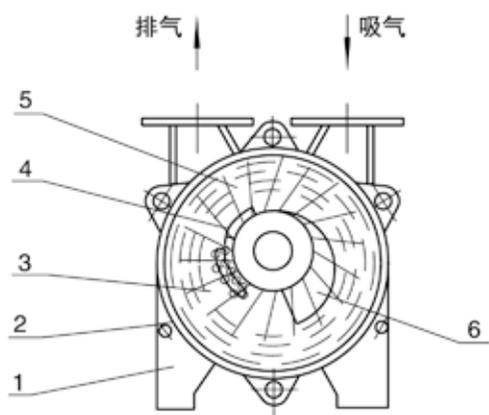


图1 水环真空泵及压缩机工作原理图

- 1.端盖 2.泵体 3.叶轮 4.排气孔
5.水环 6.吸气孔

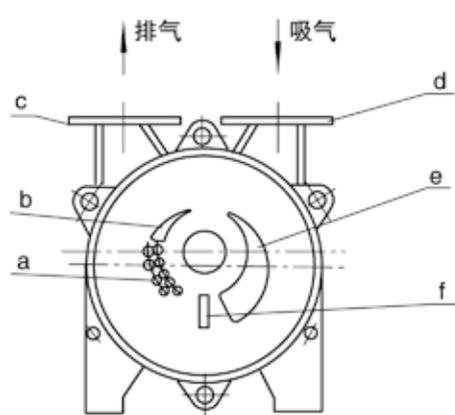


图2 水环真空泵及压缩机结构图

- a.橡皮球孔 b.排气孔 c.排气管
d.吸气管 e.吸气孔 f.进水孔

当作为压缩机使用时，泵排气口接有气水分离器，气水混合物进入气水分离器后自动分离，气体由排气管输送到所需系统，而工作水经过自动溢水开关放出，压缩气体时，工作水极易发热，水由泵出口排出，温度会变得较高，因此，要不断地向泵内供给冷水，以补充被放走的热气，同时起冷却作用，使工作水温度不致过高，从而保证压缩机性能，满足工艺要求。

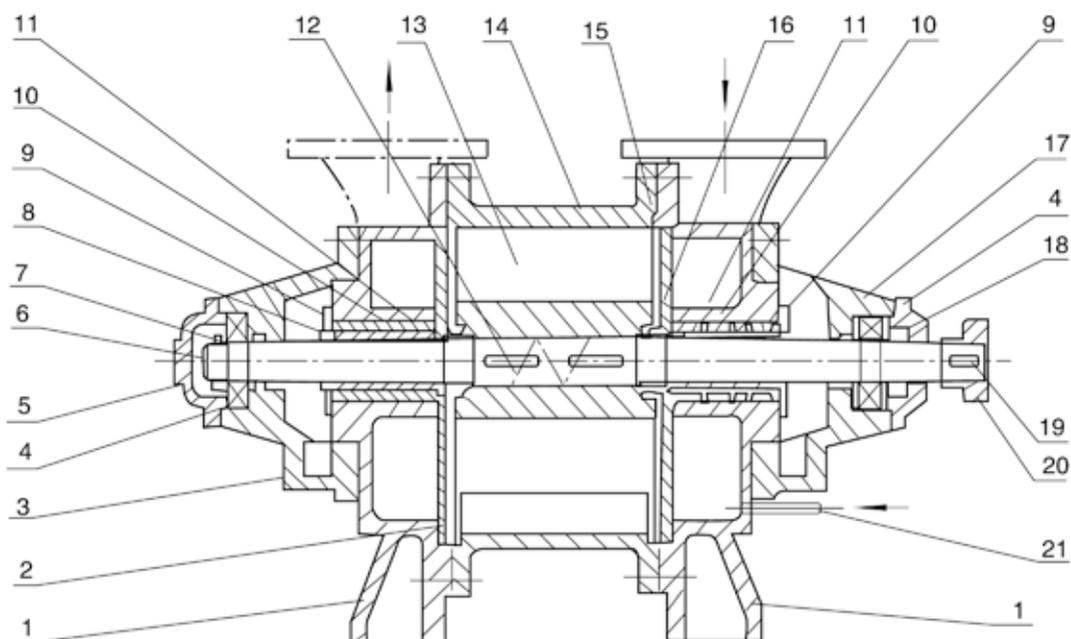


图3 SK-1.5/3 水环泵结构图

- 1.端盖 2.排气圆盘 3.后轴承架 4.轴承 5.后轴承压盖 6.轴 7.园螺母 8.后轴套 9.填料压盖 10.填料压圈 11.填料 12.平键 13.叶轮 14.泵体 15.吸气圆盘 16.前轴套 17.前轴承架 18.前轴承压盖 19.平键 20.联轴器 21.进水管

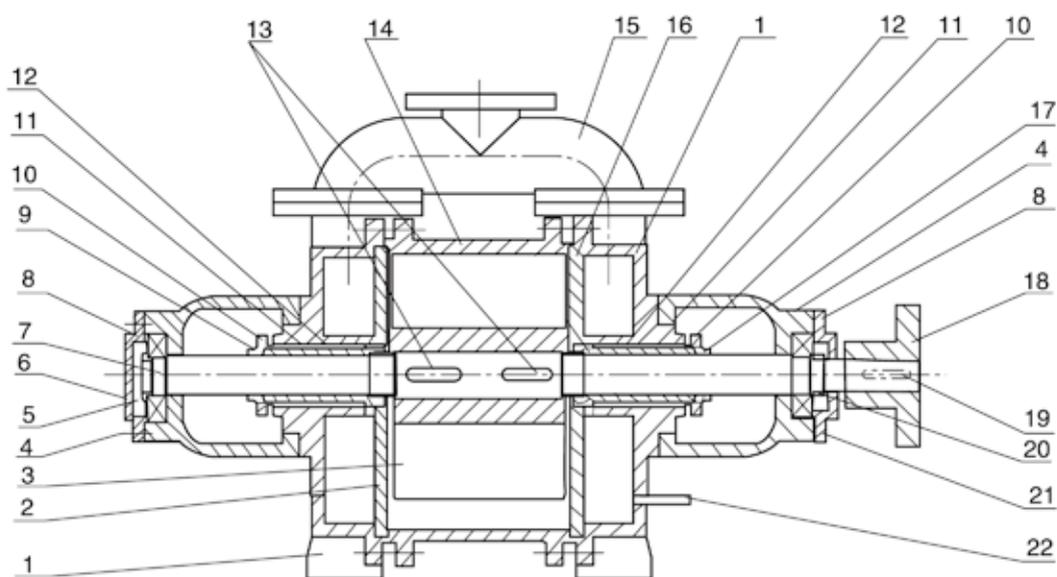


图4 SK-6/9/12/15/20/30/42/60/85/120 水环泵结构图

1.端盖 2.后吸排气园盘 3.叶轮 4.轴承架 5.园螺母 6.后轴承压盖 7.轴 8.轴
承 9.后轴套 10.填料压盖 11.填料 12.填料压圈 13.平键 14.泵体 15.连通管
16.前吸排气园盘 17.前轴套 18.联轴器 19.平键 20.园螺母 21.前轴承压盖 22.
供水管

三、结构说明

泵的结构如图2、图3、图4所示。

泵由泵体、两个端盖、叶轮、轴等零部件组成。进气管和排气管通过安装在端盖上的园盘的吸气孔和排气孔与泵腔相连，轴偏心心地安装在泵体中，叶轮用平键固定在轴上。泵两端面的总间隙由泵体和园盘之间的垫来调整，叶轮与端盖上的园盘之间的间隙由轴套(SK-1.5/3/6)推动叶轮来调整，而SK-9以上轴与叶轮为过盈配合，此间隙由前端定位时确定，SK-9/12/15/20/30/42/60/85/120无轴套，其余结构与SK-6相同。

填料安装在两端盖内，密封水经由端盖中的小孔进入填料中，冷却填料及加强密封效果。叶轮形成水环所需的补充水由供水管供给，供水管可与气水分离器连在一起循环供水。

密封形式采用机械密封时，机械密封安装在填料空腔，填料压盖换成机械密封压盖，其余结构相同。

轴承由园螺母固定在轴上。

在端盖上安装有圆盘，圆盘上设有吸、排气孔和橡皮球阀。橡皮球阀的作用是当叶轮叶片间的气体压力达到排气压力时，在排气以前就将气体排出，减少了因气体压力过大而消耗的功率，降低功率消耗。

四、设备说明

SK 系列水环真空泵及压缩机系统由真空泵(压缩机)、联轴器、电动机、气水分离器及管路组成。

真空泵及压缩机与气水分离器的工作过程如下：气体由管路经阀门进入真空泵或压缩机，然后经排气弯管排入气水分离器中，经气水分离器排气管排出。当作为压缩机用时，经压缩机排出的气水混和物在气水分离器中分离后，气体经阀门输送到需要压缩气体的系统上去，而水则留在气水分离器中，为使气水分离器的水位保持一定而装有自动溢水开关，当水位高于所要求水位时，溢水开关打开，水从溢水管溢出，当水位低于要求水位时，溢水开关关闭，气水分离器中水位上升，达到所要求水位。真空泵或压缩机内的工作水是由气水分离器供给(也可用自来水的)，供水量的大小，由供水管上的阀门来调整。

气体抽吸和压送系统的区别仅在于气水分离器的内部构造有所不同。抽吸气体时，吸气口压力低于大气压，而排气口压力等于大气压，气水分离器只有溢水管。压送气体时，吸气口为常压(也可为真空状态)，排气口压力高于一个大气压；为保证输送气体压力，气水分离器的水位通过溢水开关来控制。

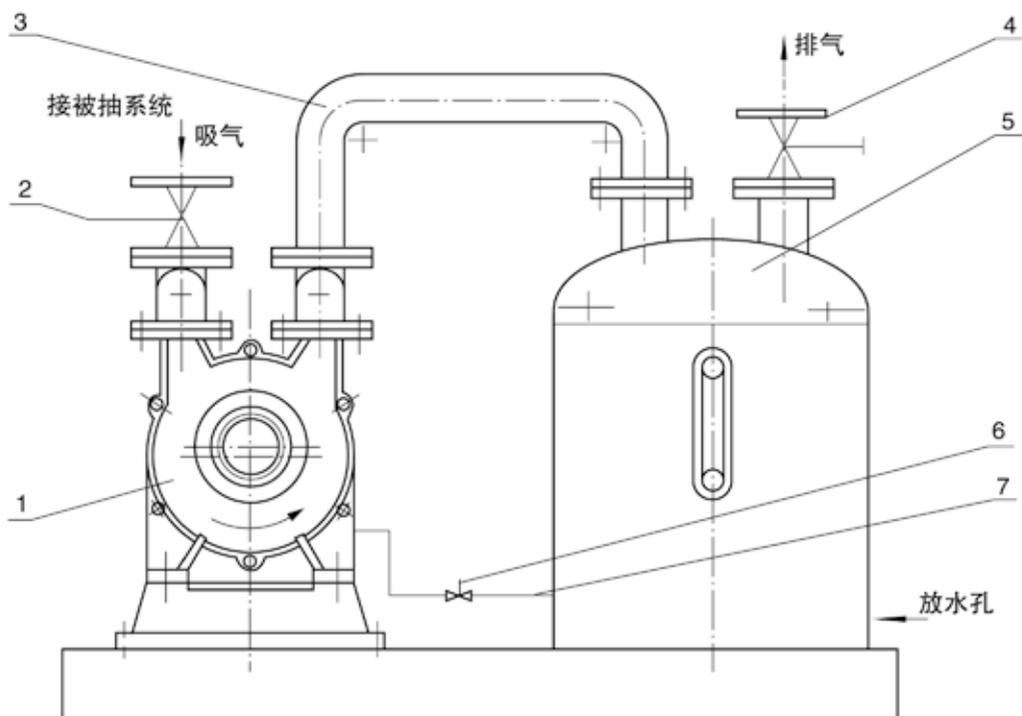


图5 SK 水环泵系统示意图

1.SK 水环真空泵 2.阀门 3.连通管 4.阀门 5.气水分离器 6.阀门 7.供水管

五、主要技术数据

SK 系列水环真空泵及压缩机技术规格

型号	抽气量(m ³ /min)		极限真空 MPa.G	功率(kw)		转速 (转/分) (r.p.m)	压力 MPa.G	口径(mm)		水耗量 (升/分) (l/min)
	最大	吸入压力为 -0.041MPa		真空 泵	压缩 机			进	出	
SK-1.5	1.5	1.35	-0.091	4	4	1450	0-0.1	70	70	10~15
SK-3	3	2.8	-0.093	5.5	7.5	1450	0-0.1	70	70	15~20
SK-6	6	5.4	-0.093	11	15	970	0-0.1	80	80	20~30
SK-9	9	8.1	-0.093	15	22	970	0-0.1	80	80	30~40
SK-12	12	11	-0.093	18.5	30	970	0-0.1	80	80	40~50
SK-15	15	13.5	-0.093	30	37	970	0-0.1	80	80	50~60
SK-20	20	18	-0.093	37	55	740	0-0.1	150	150	60~80
SK-30	30	28	-0.093	55	75	740	0-0.1	150	150	70~100
SK-42	42	37.2	-0.093	75	90	740	0-0.1	150	150	95~130
SK-60 SK-60A	60	54	-0.093	95	132	550	0-0.1	250	250	140~180
SK-85 SK-85A	85	76.5	-0.093	132	-	550	-	250	250	180~220
SK-120	120	110	-0.093	185	-	490	-	300	300	220~260

注：1、表中所列数据在下列条件下得出：

- 1) 大气压力 0.1013MPa(760mmHg)
 - 2) 进水温度 15℃
 - 3) 吸入空气温度 20℃
 - 4) 空气相对湿度 70%
- 2、性能允许偏差 ± 10%

六、性能曲线(见附图)

七、设备安装

1. 泵和电机的安装：

真空泵和压缩机在安装前，先用手转动一下联轴器，以证实泵内是否有卡住及其它损坏现象。整套设备运抵安装地点时，包装已损坏或在存放时受潮，以及泵在出厂后八个月再行安装使用时，应在安装前全部拆开检查修理。如果真空泵或压缩机运转正常，将泵安装在泵座上。电动机固定在泵座上以前，应校正电动机轴与泵轴的同心度，因为电动机轴与泵轴即使是极小的倾斜，也会引起轴承发热和零件的严重磨损等后果。将直尺平行放在联轴器上，在整个圆周的任何位置都

与联轴器圆周密合没有间隙，且联轴器的轴向间隙都相等时，则达到了所要求的同心度(图6)。

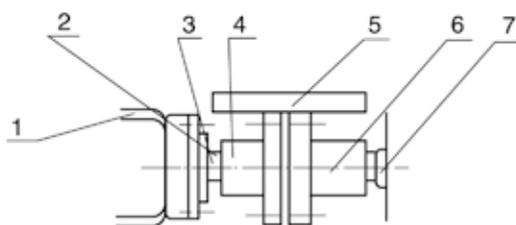


图6 同心度校正方法

1. 轴承架 2. 前轴承压盖 3. 泵轴
4. 泵联轴器 5. 直尺 6. 电机联轴器
7. 电机

2、气水分离器的安装：

气水分离器根据外形图安装在地基上。

若有必要改变安装位置时，应注意分离器与泵的连接管路不得过长，转弯不得过急，否则气水混合物在管路中流动损失必将增加，增大了排气阻力，会因此降低流量和真空度，增加功率消耗。

气水分离器的进气口法兰与泵排气口法兰之间由弯管连接。

3、泵与气水分离器间的管路安装：

真空泵的排气管与气水分离器的进气管相连，当作为压缩机使用时，气水分离器的排气管与系统相连，一般情况下，要求管路不得过长，转弯不得过急。当作真空泵使用时，气体由气水分离器的排气口排至大气。若为改善工作环境，可将气体通过管路排至工作地点以外。

真空泵或压缩机的进气管上应装有闸阀，以便在停车时，先行关闭，防止真空泵或压缩机内的水在压力作用下返回系统。为方便工作，最好在进气口与阀门之间安装一只真空表，以便随时检查真空泵的工作情况是否正常。当作为压缩机使用时，应在气水分离器的排气管路上安装闸阀，(最好为单向阀，以保证发生异常情况时，不致使气体返回，以致使工作水返回系统)，在排气管和阀门之间安装一只压力表，可随时检查压送气体是否达到所需压力。

真空泵或压缩机进气口前应加装过滤网，以防颗粒物体进入泵内。

4、调节结构：

SK系列水环真空泵是用安装在进气管路上的阀门来调整真空度和流量。SK系列水环压缩机阀门安装在排气管路上，以便调节被压送气体的压力。被压缩气体根据其使用条件不许将其排出时，应在进气管对排气管之间装一导气管，其直径与装在其上的阀门直径相同，以便在很大限度内调节气量。

八、启动及停车

1、启动：

长期停车的泵在开动以前，必须用手转动数周，以证实泵内没有卡住或其它损坏现象。启动按以下顺序进行(参见图5)：

(1) 关闭进气管路上的闸阀 2；
(2) 启动电动机（从电机端看为顺时针）；
(3) 打开供水管上的阀门 6（或直接用自来水向泵内供水），逐渐增加供水量，至供水量符合规定要求为止；

(4) 当泵达到极限真空或最大压力时，打开进气管路上的闸阀 2，泵开始正常工作；
(5) 调整填料压盖，使水成滴往外滴为好；
(6) 由阀门来调整气水分离器向泵供水量，以便在要求的技术条件下运转，使功率消耗最小，达到性能指标，满足工作要求；

(7) 调整供水管供给气水分离器的水量，以使用最小的水耗量，保证泵所要求的技术规范；
(8) 泵在极限压力下工作时，泵内可能由于物理作用而发生气蚀声，但功率消耗并不增大，可将进气管路上的阀门打开，使之进入少量气体，气蚀声即行消失。如果气蚀声不消失，且功率消耗增大，则表明泵已发生故障，应停车检修。

2、停车：

停车按以下顺序：

- (1) 关闭进气管上的阀门。（做压缩机用时关闭排气管上的阀门）
- (2) 关闭电动机，同时停止供水。
- (3) 关闭补充水管阀门。
- (4) 停车时必须将泵及气水分离器内的水放掉。

九、维护

1、经常检查轴承的工作和润滑情况。

2、正常工作的轴承比周围温度高 35℃，最高不允许超过 75℃，正常工作的轴承每年应装油 3—4 次。每年至少清洗轴承一次，并将润滑油全部更换。

3、如是填料密封，应定期地压紧填料，如果填料因磨损而不能保证所需要的密封性能时，应更换新填料。填料不能压得过紧，正常压紧的填料，允许水成滴滴出，以保证冷却和加强密封性。

如果采用机械密封，出现泄漏现象，应检查机械密封的动、静环是否已损坏，或是密封圈已老化，如出现上述情况，均需更换新零件。

十、泵的拆卸及装配

1、拆卸

泵的拆卸分为部分拆卸检查和完全拆卸修理及更换零件，在拆卸前应将泵腔内的水放出，并将进气管及排气管拆下。在拆卸过程中，应将所有的垫谨慎地取下，如发生损坏应在装配时更换同样厚度的新垫。泵应从后端(无联轴器一端)开始拆卸，其顺序如下：

- (1) 松开并取下两连通管(SK-1.5/3 无连通管)。

- (2) 松开并取下后轴承压盖。
- (3) 用钩扳手将园螺母松开，取下轴承架及轴承。
- (4) 松开填料压盖螺帽，取下填料压盖。
- (5) 松开泵体和端盖的联接螺栓和泵脚处的螺栓。
- (6) 在泵体下加一支承，然后从轴上取下端盖。
- (7) 取下泵体。

泵的部分拆卸至此为止，此时泵的工作部分及各个另件可进行检查及清洗，安全拆卸，应按下列顺序继续进行。

- (8) 松开另一泵脚螺栓，从底座上取下泵头。
- (9) 取下联轴器。
- (10) 从轴上取下联轴器的键。
- (11) 取下前轴承压盖。
- (12) 松开轴承背帽，取下轴承架和轴承。同(3)
- (13) 松开填料压盖的压紧螺帽，取下填料压盖。同(4)
- (14) 将轴和叶轮一同从端盖中取出。
- (15) 从轴上取下轴套。
- (16) 从轴上取下叶轮。

拆卸完毕，应将配合面和螺纹仔细擦净涂上机油。


2、装配：

- (1) 装配前应清洗留在配合面上的垫并仔细擦净。
- (2) 清除轴承和轴承架内的旧油并更换新油。
- (3) 装配顺序与拆卸顺序相反。


装配时最主要的是调整叶轮端面和端盖上圆盘的间隙，两边总间隙按下表规定间隙，由泵体和端盖之间加垫获得，叶轮两端面间隙应均匀。

型号	两侧总间隙	单侧间隙
SK-1.5	0.20 ~ 0.30	0.10 ~ 0.15
SK-3	0.20 ~ 0.30	0.10 ~ 0.15
SK-6	0.30 ~ 0.40	0.15 ~ 0.20
SK-9	0.30 ~ 0.40	0.15 ~ 0.20
SK-12	0.30 ~ 0.40	0.15 ~ 0.20
SK-15	0.30 ~ 0.40	0.15 ~ 0.20
SK-20	0.40 ~ 0.60	0.20 ~ 0.30
SK-30	0.40 ~ 0.60	0.20 ~ 0.30
SK-42	0.40 ~ 0.60	0.20 ~ 0.30
SK-60 SK-60A	0.50 ~ 0.70	0.25 ~ 0.35
SK-85 SK-85A	0.50 ~ 0.70	0.25 ~ 0.35
SK-120	0.50 ~ 0.70	0.25 ~ 0.35

SK-1.5、SK-3外形及安装尺寸

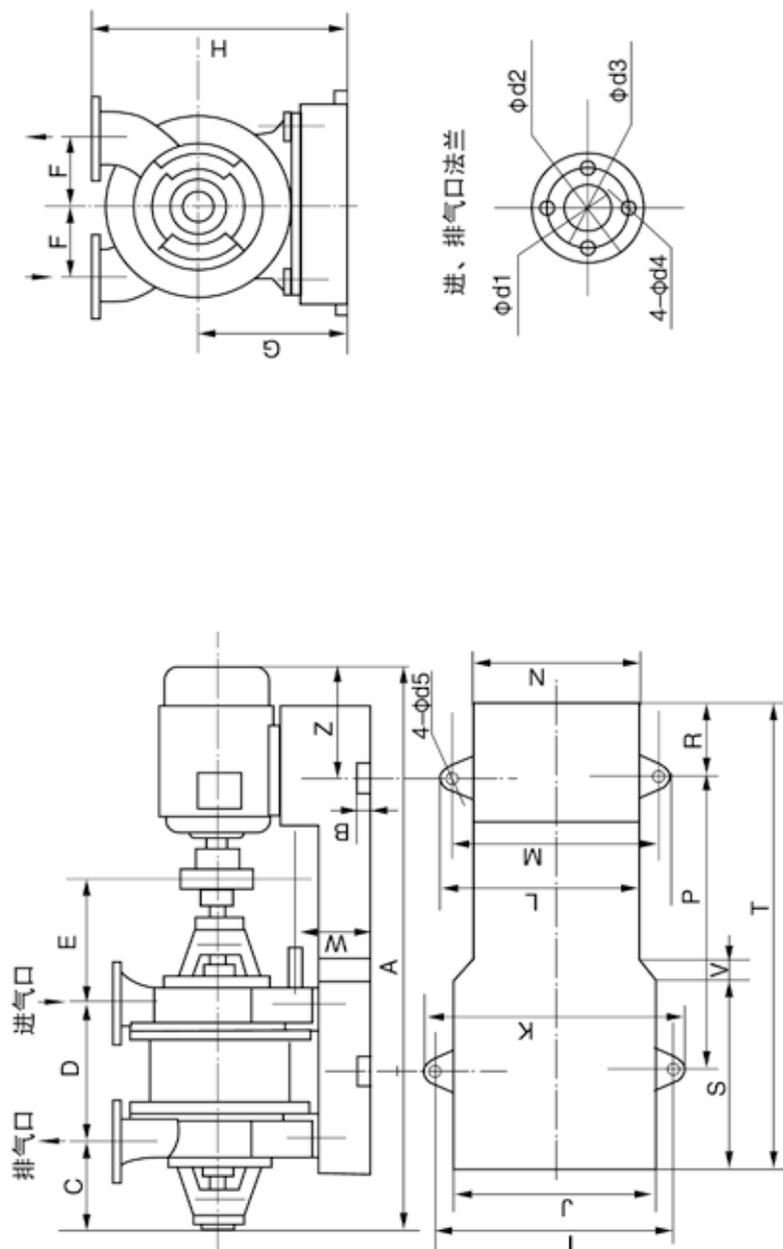


代号 型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R	S	T	W	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d _s	Z	V
SK-1.5	947	25	172	180	215	130	289	475	420	355	470	392	342	248	513	100	260	735	177	70	160	130	14	18	187	40
SK-3	1122	25	172	260	215	130	289	475	454	355	504	420	370	300	640	100	370	900	177	70	160	130	14	18	195	60

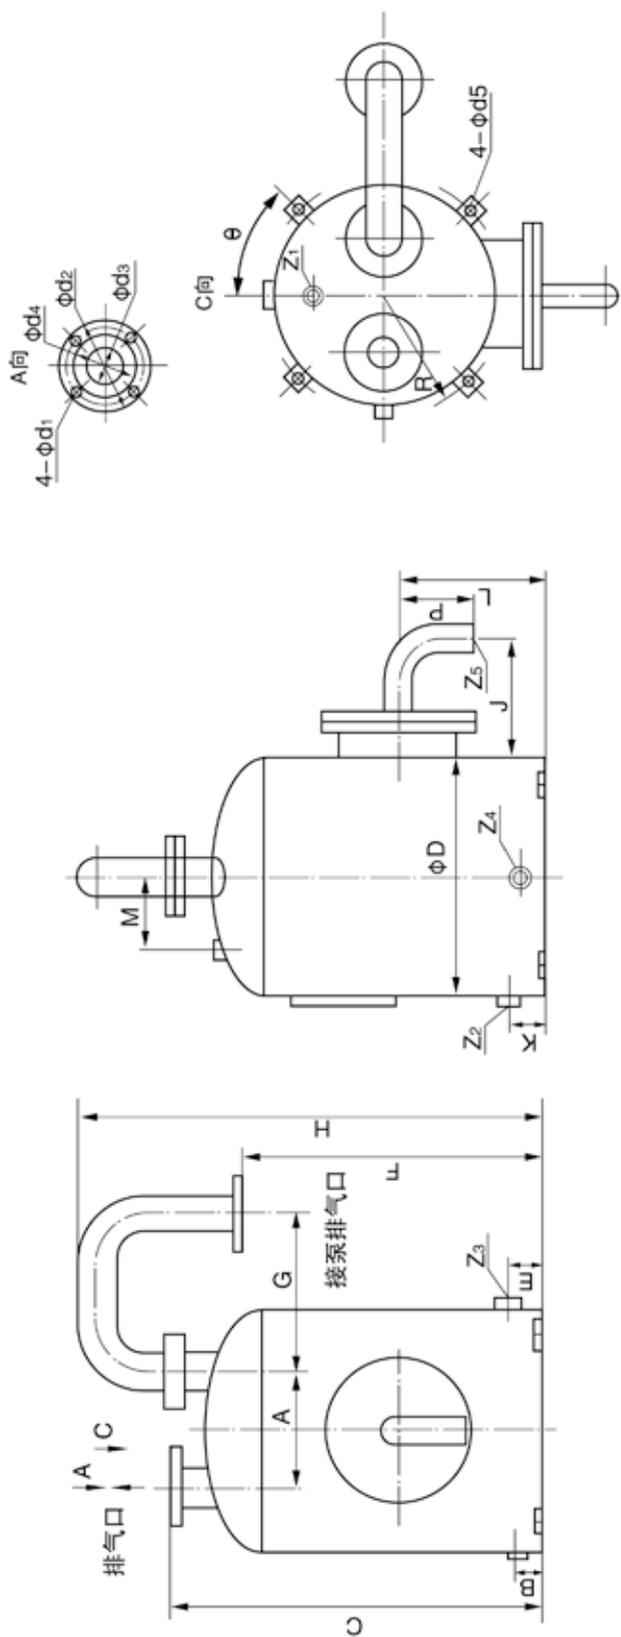


SK-1.5、SK-3 水环真空泵及压缩机用气水分离器外形及安装尺寸


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	R
240	50	760	500	70	620	380	965	40	230	70	300	150	140	275
Z ₁	Z ₂	Z ₃	Z ₄	Z ₅	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	θ				
G3/8"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1-1/2"	14	160	65	130	14	45				

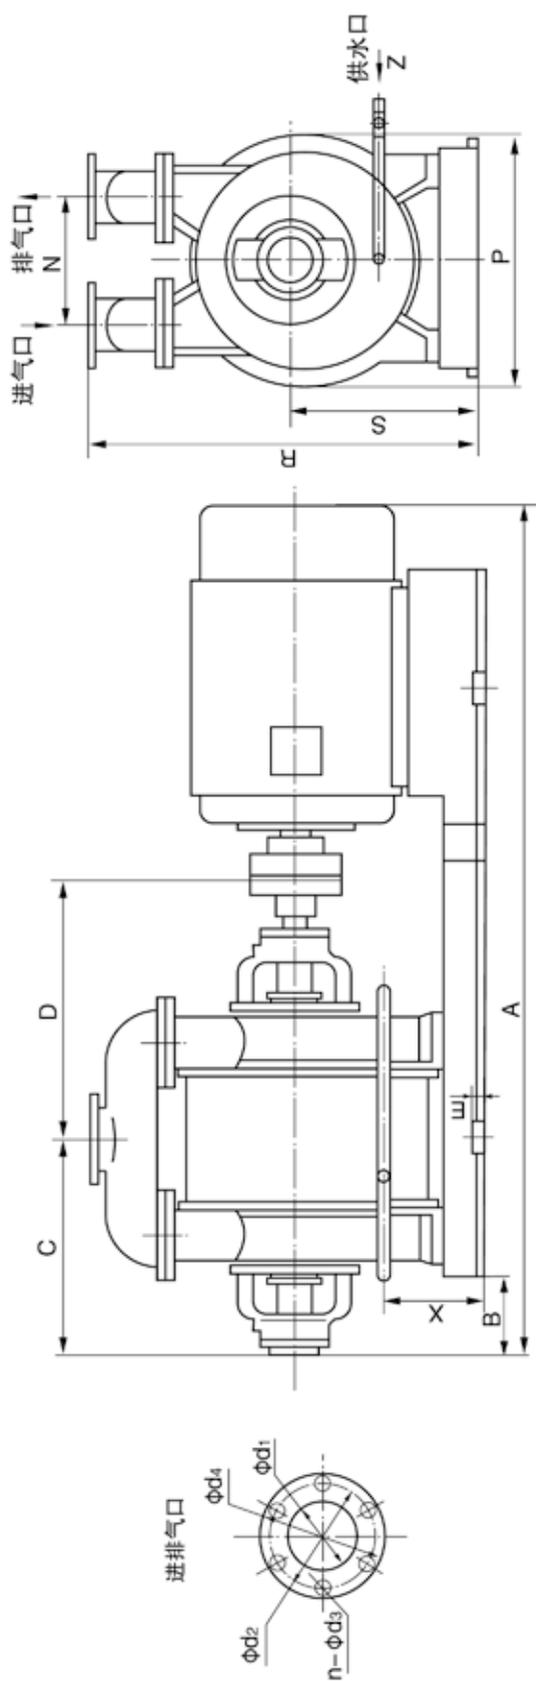

SK-6、SK-9、SK-12、SK-15、SK-20、SK-30、SK-42 真空泵及压缩机外形及安装尺寸

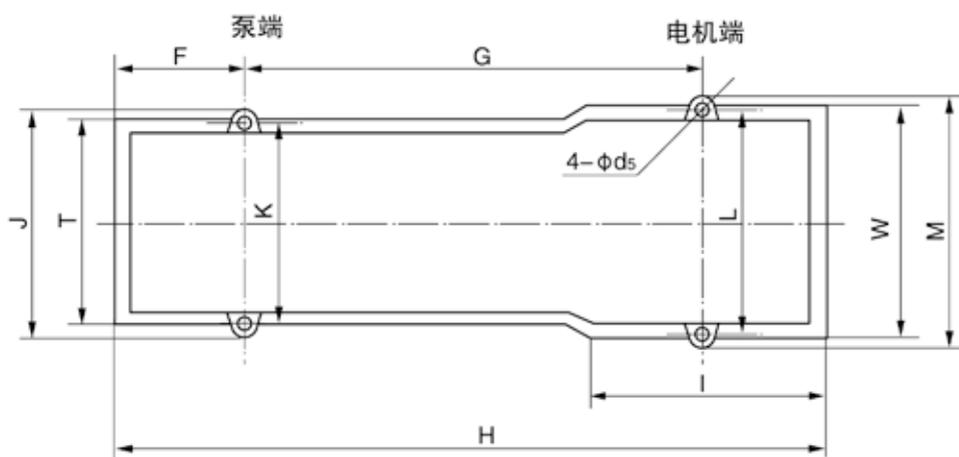


SK-6、SK-9、SK-12、SK-15、SK-20、SK-30 底脚安装尺寸

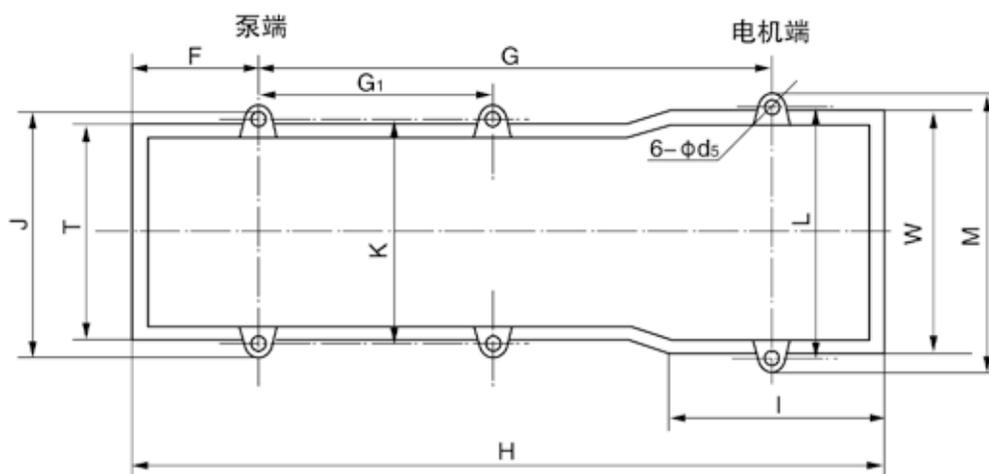

SK-30 压缩机及 SK-42 真空泵底脚安装尺寸


SK-6、SK-9、SK-12、SK-15、SK-20、SK-30 水环真空泵及压缩机外形及安装尺寸

代号 尺寸 型号	A	B	C	D	E	F	GG ₁	H	I	J	K	L	M	N	P	R	S	T	W	X	Z	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	n
	SK-6	真空泵	1432	114	370	457	30	235	800	/	470	420	420	470	210	330	610	315	410	410	183	G1/2"	80	130	14	160	18
压缩机		1477	114	370	457	30	235	800	/	470	420	420	470	210	330	610	315	410	410	183	G1/2"	80	130	14	160	18	4
SK-9	真空泵	1639	159	419	508	30	260	880	800	580	520	460	520	280	423	740	355	520	460	163	G1/2"	80	150	14	180	27	4
	压缩机	1704	159	419	508	30	260	905	850	580	520	500	560	280	423	740	355	520	500	163	G1/2"	80	150	14	180	27	4
SK-12	真空泵	1761	141	448	538	30	300	940	858	580	520	460	520	280	440	740	355	520	460	163	G1/2"	80	150	14	180	27	4
	压缩机	1831	141	448	538	30	300	990	/	580	520	520	580	280	440	755	370	520	520	178	G1/2"	80	150	14	180	27	4
SK-15	真空泵	1915	169	489	578	30	320	1025	1543	580	520	520	580	280	423	755	370	480	480	178	G1/2"	80	150	14	180	27	4
	压缩机	2000	169	489	578	30	320	1063	1613	580	520	570	630	280	423	755	370	480	530	178	G1/2"	80	150	14	180	27	4
SK-20	真空泵	2100	141	491	609	30	340	1132	1780	690	630	630	690	350	680	1010	485	650	650	330	G3/4"	150	200	18	235	27	6
	压缩机	2370	159	491	609	30	340	1210	1895	686	690	630	720	350	680	1015	490	650	720	225	G3/4"	150	200	18	235	27	6
SK-30	真空泵	2500	144	556	674	30	405	1270	2020	685	630	720	780	350	680	1010	485	650	720	220	G3/4"	150	200	18	235	27	6
	压缩机	2570	144	556	674	30	405	1295/650	2071	711	690	700	760	350	680	1015	490	650	708	225	G3/4"	150	200	18	235	27	6
SK-42	真空泵	2720	144	630	750	30	480	1445/650	2221	711	690	700	760	350	680	1015	490	650	708	225	G3/4"	150	200	18	235	27	6

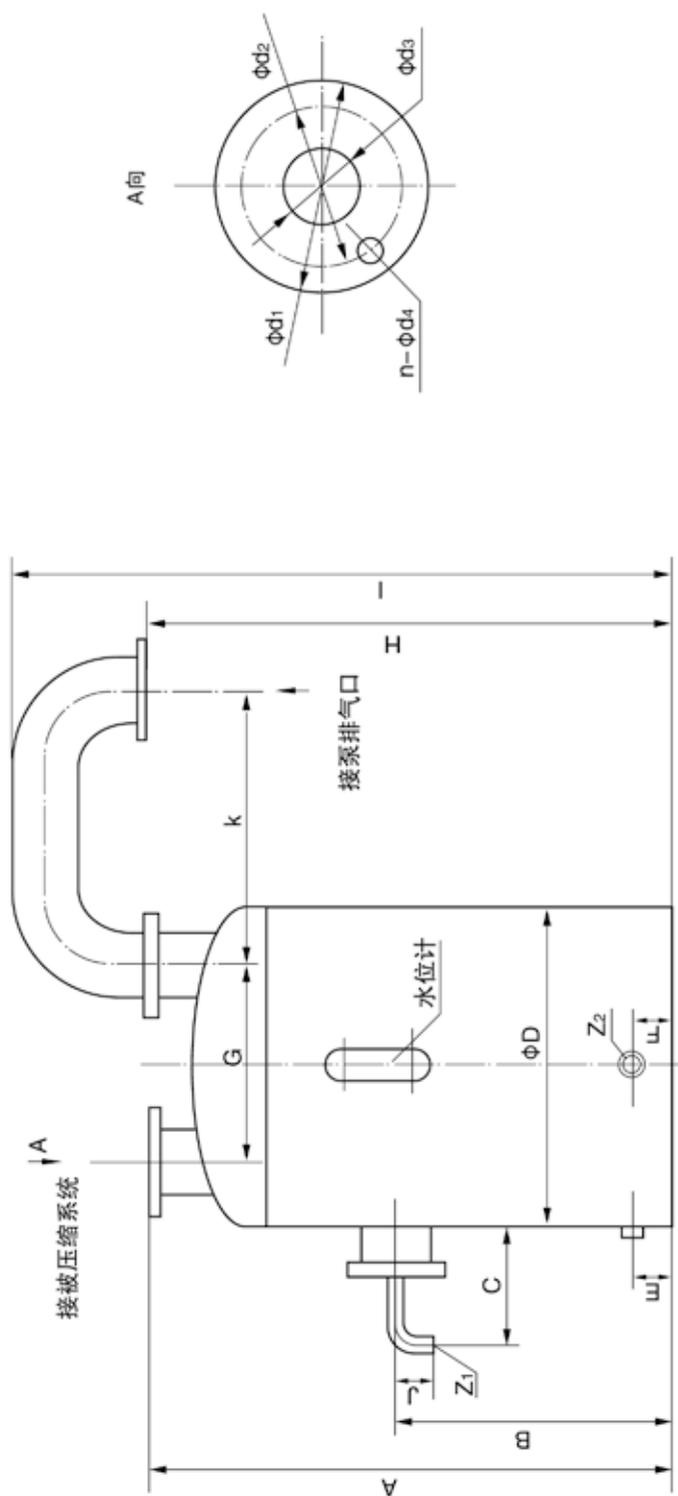


SK-6、SK-12、SK-30 水环压缩机气水分离器外形尺寸
(SK-9、SK-15 分离器与 SK-12 分离器通用、SK-20、SK-42 分离器与 SK-30 分离器通用)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Z ₁	Z ₂	n	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄
SK-6	740	320	250	500	60	80	220	670	1030	140	500	1 1/2"	G1/2"	4	160	130	65	14
SK-12	910	400	250	650	60	80	260	1080	1230	140	500	1 1/2"	G1/2"	4	185	150	80	18
SK-30	1070	610	250	650	60	80	260	1130	1408	140	500	1 1/2"	G3/4"	8	235	200	125	18

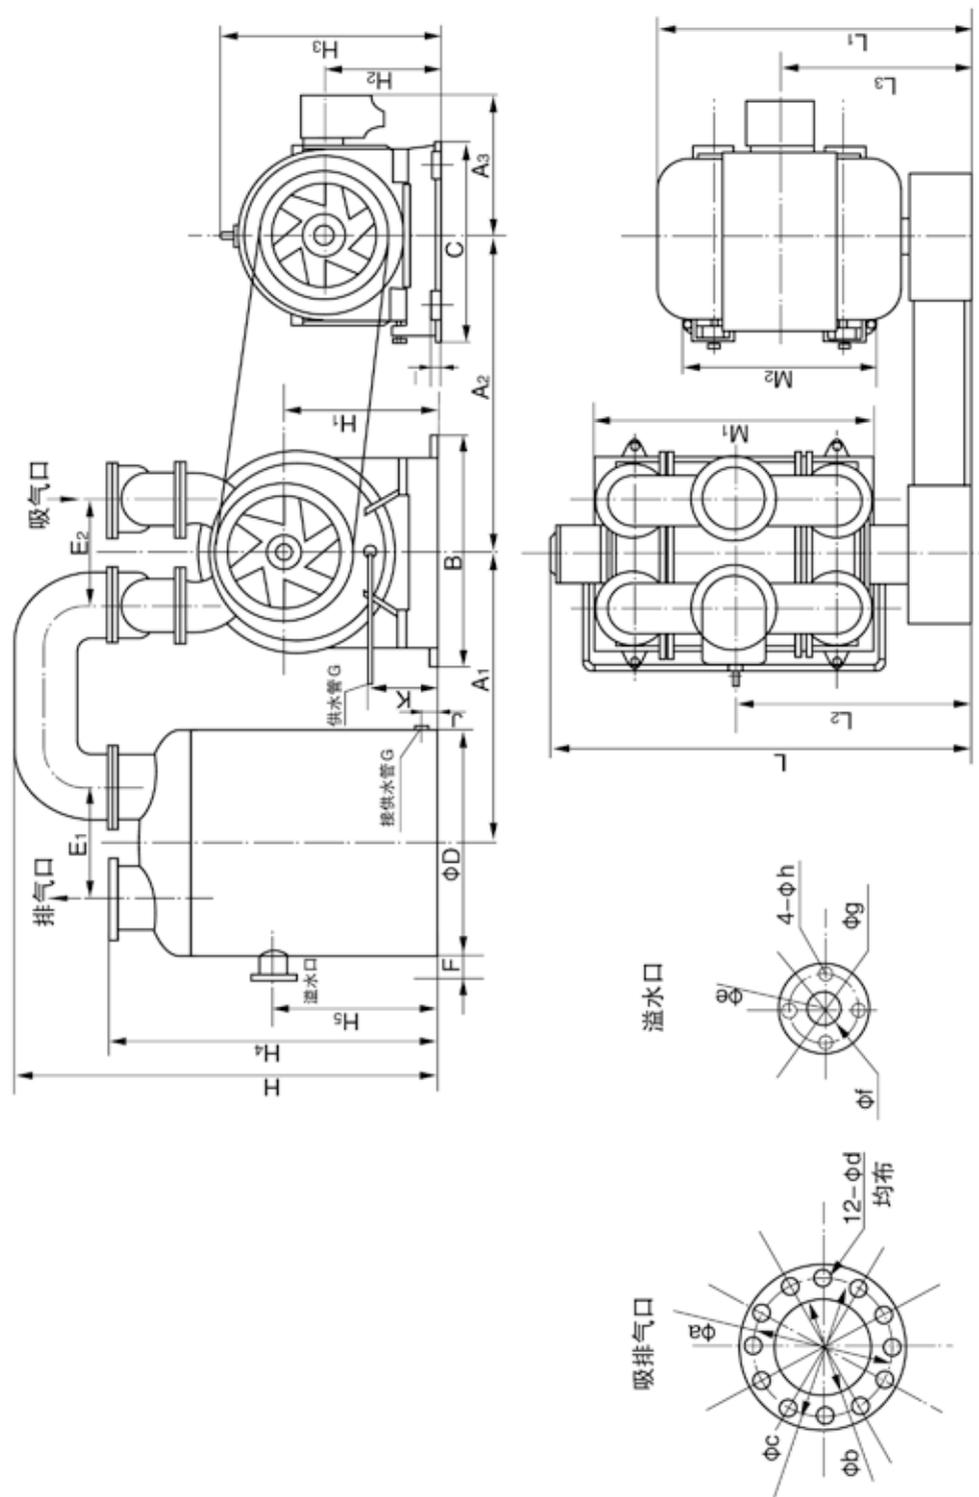


SK-60(A), SK-85(A), SK-120 水环泵外形及安装尺寸


代号	R寸		H ₂		H ₁		H		F		E ₂		E ₁		D ₂		D ₁		D		C		B		A ₃		A ₂		A ₁		
	型号																														
	SK-60																														
	SK-60A																														
	SK-85																														
	SK-85A																														
	SK-120																														

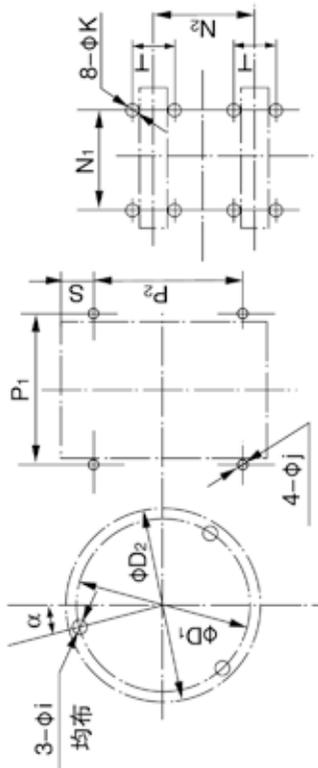


H ₃	H ₄	H ₅	I	J	K	L	L ₁	L ₂	L ₃	M ₁	M ₂	N ₁	N ₂	P ₁	P ₂	S	T	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	h	α	G	电机
1025	1474	750	35	80	305	1928	1405	1000	865	1215	930	620	590	940	910	153	260	370	250	335	18	205	100	170	18	18	36	36	15°	G ₁ ⁿ	JS116-6 95KW
1000	1474	750	35	80	305	2178	1370	1125	864	1465	920	690	560	940	1160	153	230	370	250	335	18	205	100	170	18	18	36	36	15°	G ₁ ⁿ	JS2-355M ₂ -6 132KW
1255	1970	1000	50	150	520	2340	1445	1224	926	1740		710		1210	1240	250		435	300	395	23	205	100	170	18	25	48	48	0	G ₁ ⁿ 1/4	JS127-6 185KW

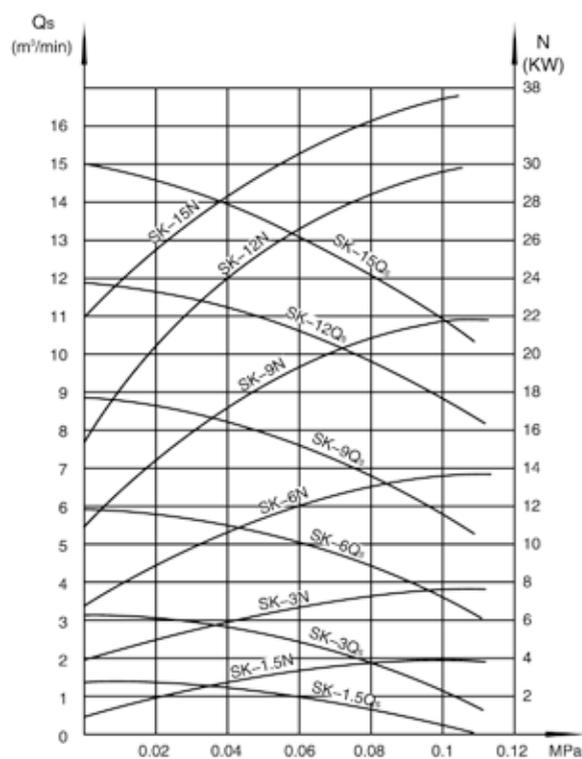


抽气量 1.5~15m³/min 压缩机工作性能曲线

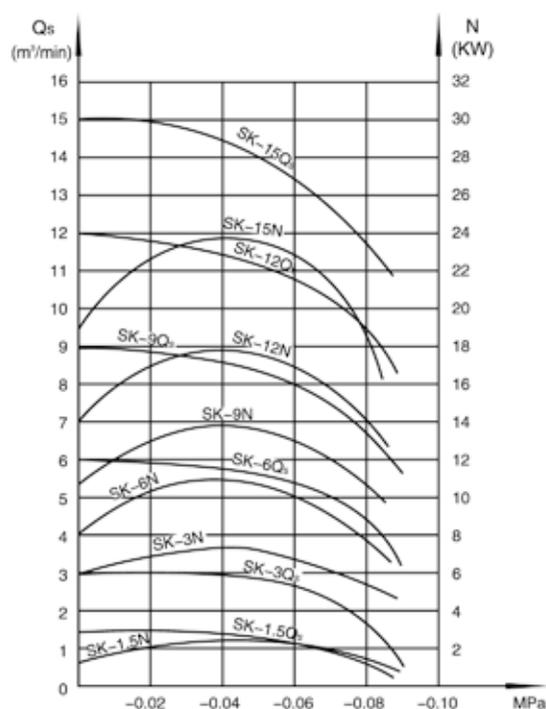

抽气量 1.5~15m³/min 真空泵工作性能曲线

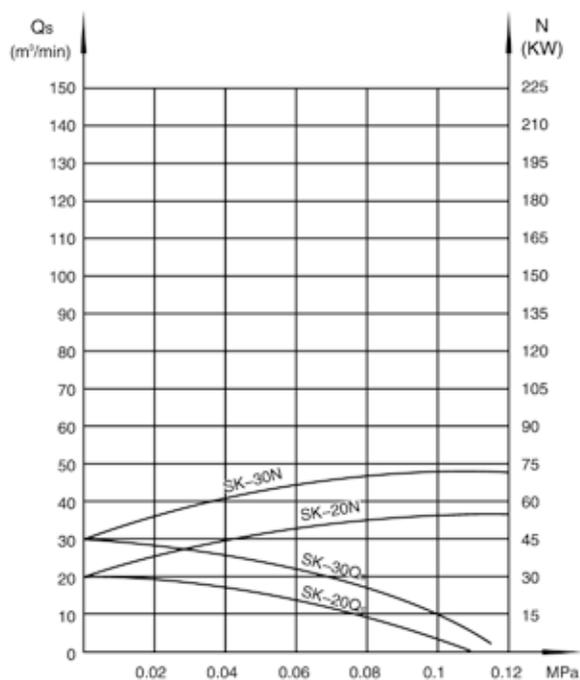

抽气量 20~30m³/min 压缩机工作性能曲线

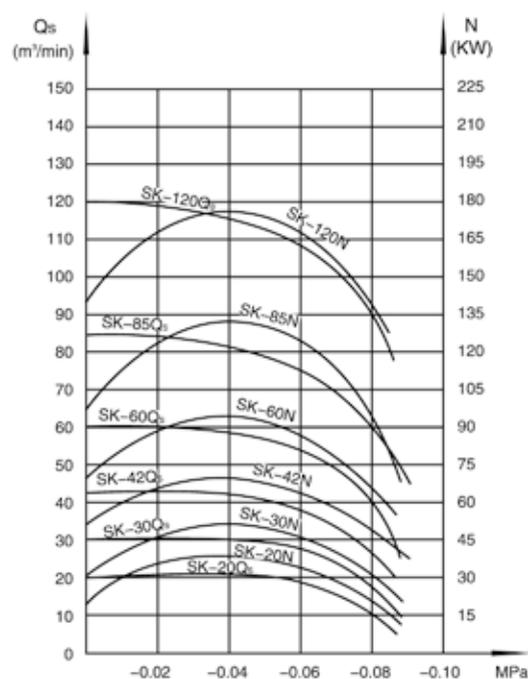

抽气量 20~120m³/min 真空泵工作性能曲线